

Form 04585014 Edition 1 September 2004

Air Ratchet Wrench 111 and 1111

Product Information


Technische Produktdaten Produktspecifikationer Especificaciones del producto Spécifications du produit Tuote-erittely Specifiche produtto Produktspesifikasjoner Productspecificaties Especificações do Produto Produktspecifikationer Προδιαγραφές προϊόντος

Specifikace výrobku
Toote spetsifikatsioon
A termék jellemzői
Gaminio techniniai duomenys
lerices specifikacijas
Dane techniczne narzędzia
Rozmiar
Špecifikácie produktu
Specifikacije izdelka
Технические характеристики
изделия



Save These Instructions



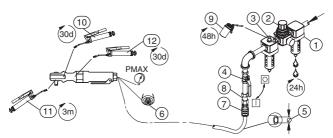

(Dwg. 16571812)

O23 j 4 j		5 9	6	7	94	10 •		11 4	٦.	12 🕳	ļ
I-R #-NPT	I-R #-BS	inch (mm)	NPT	I-R #	I-R #	I-R#	cm ³	I-R #	cm ³	I-R#	cm ³
C241-810	C28241-810-B	3/8 (10)	1/4	MSCF33	10	66	1	66	2	67	1

Product Safety Information

Intended Use:

These Air Ratchet Wrenches are designed to remove and install threaded fasteners.

For additional information refer to Air Ratchet Wrenches Product Safety Information Manual Form 04580361.

Manuals can be downloaded from www.irtools.com.

Product Specifications

Model(s)	Drive Fre		Recommended Torque Range	Sound Le (ANSI S	Vibration Level (ISO8662)	
	Size	rpm	ft-lb (Nm)	Pressure	Power (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Installation and Lubrication

Size air supply line to ensure tool's maximum operating pressure (PMAX) at tool inlet. Drain condensate from valve(s) at low point(s) of piping, air filter and compressor tank daily. Install a properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any hose coupling without internal shut-off, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling disconnects. See drawing 16571812 and table on page 2. Maintenance frequency is shown in circular arrow and defined as h=hours, d=days, and m=months. Items identified as:

Safety Air Fuse

- Air filter
- Regulator
- Lubricator
- Emergency shut-off valve
- Hose diameter
- Thread size
- 7. Coupling

drive bushing.

8.

11. Grease - Disassemble ratchet head and lubricate

10. Grease - Inject between ratchet housing and voke to lubricate

- components.
- 12. Grease Inject into grease fitting.

Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled, degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

The original language of this manual is English.

Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest Ingersoll-Rand Office or Distributor.



Hinweise zur Produktsicherheit

Vorgesehene Verwendung:

Diese Druckluft-Ratschenschlüssel wurden zum Entfernen und Installieren geschraubter Befestigungselemente entwickelt.

Für zusätzliche Informationen siehe das Formblatt 04580361 im Handbuch

Produktsicherheitsinformationen, Druckluft-Ratschenschlüssel.

Handbücher können von www.irtools.com heruntergeladen werden.

Technische Daten

Modell	Antrieb	Nenndrehzahl	Empfohlener Drehmome- ntbereich	Schallpe (ANSI S	Schwingun- gsintensität (ISO8662)	
	Größe	U/min	ft-lb (Nm)	Druck	Stromzufuhr (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Montage und Schmierung

Druckluftzufuhrleitung an der Druckluftzufuhr des Werkzeugs gemäß des maximalen Betriebsdrucks (PMAX) bemessen. Kondensat an den Ventilen an Tiefpunkten von Leitungen. Luftfilter und Kompressortank täglich ablassen. Eine Sicherheits-Druckluftsicherung gegen die Strömungsrichtung im Schlauch und eine Anti-

Schlagvorrichtung an ieder Verbindung ohne interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung löst. Siehe Zeichnung 16571812 und Tabelle auf Seite 2.

Die Wartungsfrequenz ist in dem kreisförmigen Pfeil als h=Stunden, d=Tage und m=Monate angegeben. Teile:

- 1. Luftfilter
- 2. Regler
- Schmierbüchse
- Notabsperryentil
- Schlauchdurchmesser Gewindegröße
- Verbindung

- 8. Sicherheits-Druckluftsicherung
- Fett Zwischen Ratschengehäuse und Gabel einspritzen, um
- 11. Fett Den Ratschenkopf auseinander bauen und die Bauteile schmieren.
- die Antriebsbuchse zu schmieren. 12. Fett - In den Schmiernippel einspritzen.

Teile und Wartung

Zur Entsorgung ist das Werkzeug vollständig zu demontieren, zu entfetten und nach Materialarten getrennt der Wiederverwertung zuzuführen.

Die Originalsprache dieses Handbuchs ist Englisch.

Die Werkzeug-Reparatur und -Wartung darf nur von einem autorisierten Wartungszentrum durchgeführt werden.

Wenden Sie sich bei Rückfragen an Ihre nächste Ingersoll-Rand Niederlassung oder den autorisierten Fachhandel.



Produktsikkerhedsinformation

Anvendelsesområder:

Trykmomentnøglerne er udformet til at fjerne og installere gevindskårne lukkemekanismer.

For yderligere oplysninger henvises der til formular 04580361 i vejledningen med produktsikkerhedsinformation til trykmomentnøglerne.

Vejledningerne kan hentes ned fra www.irtools.com.

Specifikationer

Model	Drev	Fri hastighed	Anbefalet momentområde	Lydnivea (ANSI S	Vibrationsn- iveau (ISO8662)	
	Størrelse	o/min.	ft-lb (Nm)	Tryk	Effekt (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Installation og smøring

Sørg for at lufttilførselsledningen har den korrekte størrelse for at sikre maksimalt driftstryk (PMAX) ved værktøjsindgangen. Tøm dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rørenes. Juftfilterets og kompressortankens laypunkt(er). Montér en sikkerhedstryksikring i korrekt størrelse i opadgående slange og brug en antipiskeanordning tyærs over enhver slangekobling uden intern aflukning for at forhindre at slangen pisker, hvis

en slange svigter eller kobling adskilles. Se tegning 16571812 og tabel på side 2. Vedligeholdelsesfrekvensen vises i en cirkulær pil og defineres som t=timer, d=dage og m=måneder,

Elementerne er identificeret som: 1. Luftfilter

- 8. Sikkerhedstryksikring 2. Regulator
- Smøreapparat 10.
- Fedt Indsprøit mellem skraldehuset og -gaflen til smøring af 4. Nødafspærringsventil drivbøsningen.
- Fedt Demontér skraldehovedet og smør komponenterne. Slangediameter 11.
- Gevindstørrelse 12. Fedt - Indsprøjt i smøreniplen.
- 7. Koblina

Reservedele og vedligeholdelse

Efter værktøjets levetid anbefales det at demontere og affedte værktøjet, og opdele de adskilte komponenter ud fra materialetypen, så de kan genbruges.

Denne vejlednings originalsprog er engelsk.

Reparationsarbejde og vedligeholdelse må kun udføres af et autoriseret servicecenter.

Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll-Rands nærmeste kontor eller distributør.



Información de seguridad sobre el producto

Uso indicado:

Las llaves de carraca neumáticas de percusión están diseñadas para extraer e instalar elementos de fijación roscados.

Para más información, consulte el formulario 04580361 del Manual de información de seguridad del producto.

Los manuales pueden descargarse en www.irtools.com.

Especificaciones

Modelo	Tracción	Velocidad libre			Nivel de vibración (ISO8662)	
	Tamaño	rpm	ft-lb (Nm)	Presión	Potencia (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Instalación y lubricación

Diseñe la línea de suministro de aire para asegurar la máxima presión de funcionamiento (PMAX) en la entrada de la herramienta. Vacíe el condensado de las válvulas en los puntos inferiores de la tubería, filtro de aire y depósito del compresor de forma diaria. Instale una contracorriente de manguera de fusil de aire de seguridad de tamaño adecuado y utilice un dispositivo antilatigazos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que las mangueras den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento se desconecte. Consulte la dibujo 16571812 y la tabla en la pácina 2.

La frecuencia de mantenimiento se muestra en forma de flecha circular y se define como h=horas, d=días y m=meses. Los elementos se identifican como:

- Filtro de aire
- Regulador
 Lubricador
- Válvula de corte de emergencia
- Diámetro de la manguera
- Tamaño de la rosca
 Acoplamiento
- Aceite
 - Grasa: inyecte una cantidad entre el alojamiento del trinquete y la horquilla para lubricar el cojinete de transmisión.
 Grasa: desmonte el bloque del trinquete y lubrique todos los
- Grasa: desmonte el bloque del trir componentes.

Fusil de aire de seguridad

12. Grasa: inyecte una cantidad en el engrasador.

Piezas y mantenimiento

Una vez vencida la vida útil de herramienta, se recomienda desarmar la herramienta, desengrasarla y separar las piezas de acuerdo con el material del que están fabricadas para reciclarlas.

El idioma original de este manual es el inglés.

Las labores de reparación y mantenimiento de las herramientas sólo puede ser realizadas por un Centro de Servicio Autorizado.

Toda comunicación se deberá dirigir a la oficina o al distribuidor Ingersoll-Rand más próximo.



Informations de sécurité du produit

Utilisation prévue:

Ces clés pneumatiques à cliquet sont conçues pour le vissage/dévissage d'éléments de fixation filetés.

Pour des informations complémentaires, utilisez le formulaire 04580361 pour obtenir le manuel d'information de sécurité du produit Clé pneumatique à cliquet. Les manuels peuvent être téléchargés à l'adresse www.irtools.com.

Spécifications du produit

Modèle	Conduit	Vitesse libre	Gamme de couples recommandée		stique dB (A) 5.1-1971)	Niveau de vibration (ISO8662)
	Taille	t/m	ft-lb (Nm)	Pression	Puissance (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Installation et lubrification

Dimensionnez l'alimentation en air de facon à obtenir une pression maximale (PMAX) au niveau de l'entrée d'air de l'outil. Drainez quotidiennement le condensat des vannes situées aux points bas de la tuyauterie, du filtre à air et du réservoir du compresseur. Installez un raccordement à air de sûreté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin d'empêcher les tuyaux de fouetter si l'un d'entre eux se décroche ou si le raccord se détache. Reportez-vous à l'illustration 16571812 et au tableau de la page 2.

Les intervalles d'entretien sont indiqués à l'aide d'une flèche circulaire et définis à l'aide de lettres (h = heures. d = jours et m =mois). Eléments identifiés en tant que :

- 1. Filtre à air Huile
- Régulateur 9. 10
- Lubrificateur
- 4. Vanne d'arrêt d'urgence
- Diamètre du tuvau
- 6. Taille du filetage
- Raccord

- Raccordement à air de sûreté

11

- Graisse Injecter entre le boîtier et l'étrier du cliquet, de façon à lubrifier la douille d'entraînement.
- Graisse Démonter la tête du cliquet et lubrifier ses composants.
- 12. Graisse - Lubrifier le graisseur.

Pièces détachées et maintenance

A la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter l'outil, de dégraisser les pièces et de les séparer en fonction des matériaux de manière à ce que ces derniers puissent être recyclés.

Ce manuel a été initialement rédigé en anglais.

La réparation et la maintenance des outils ne devraient être réalisées que par un centre de services autorisé.

Adressez toutes vos communications au Bureau Ingersoll-Rand ou distributeur le plus proche.



Tuotteen turvaohjeet

Käyttötarkoitus:

Nämä paineilmatoimiset räikkäavaimet on suunniteltu kierteillä varustettujen kiinnikkeiden irrottamiseen ja asentamiseen.

Lisätietoja on Paineilmatoimisten räikkäavainten tuoteturvallisuuden lomakkeessa 04580361. Käyttöohjeita voi hakea Web-osoitteesta www.irtools.com.

Erittelyt

Malli	Käyttölaite	Vapaa nopeus	Suositeltu momentti		o dB (A) 5.1-1971)	Värinä (ISO8662)
inuiii	Koko	rpm	ft-lb (Nm)	Paine	Teho (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Asennus ja voitelu

Mitoita paineilmaletku vastaamaan työkalun suurinta käyttöpainetta (PMAX) yökalun tuloaukossa. Poista kondensoitunut vesi venttiilistä/venttiileistä putkiston alakohdasta/kohdista, ilmansuodattimesta ja kompressorin sälilöstä paivittäin. Asenna oikeankokoinen ilmavaroke letkuun yläsuuntaan ja käylä piiskaefektiin estävää laitetta letkuilitoksissa, joissa ei ole sisäistä sulkua, ettei letku lähde piiskaliikkeeseen, jos letku pettää tai liitiosi riotaa. Kätos sivut 2 piirros 16571812 ja taulukko.

Huoltoväli osoitetaan ympyränuolella ja määritetään muodossa h=tunnit, d=päivät ja m=kuukaudet. Osien määritelmät:

- maariteimat:

 1. Ilmansuodatin
- Säädin
- Voitelulaite
- 4. Hätäsulkuventtiili
- 5. Letkun halkaisija
- Kierteen koko
- Liitäntä

- 8. Ilmavaroke
- Oljy
- Rasvaus Ruiskuta rasvaa räikkäkotelon ja haarukan väliin
- käyttöholkin voitelemiseksi.
- Rasvaus Pura räikkäpää ja voitele komponentit.
 Rasvaus Ruiskuta rasvaa rasvasovitteeseen.
 - Rasvaus Ruiskuta rasvaa rasvasovitteeseen

Varaosat ja huolto

Kun tämän työkalun käyttöikä on loppunut, suosittelemme työkalun purkamista, puhdistusta rasvasta ja eri materiaalien erittelyä kierrätystä varten.

Tämän ohjekirjan alkuperäiskieli on englanti.

Työkalun korjaus ja huolto tulee suorittaa ainoastaan valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Osoita mahdollinen kirjeenvaihto lähimpään Ingersoll-Randin toimistoon tai jälleenmyyjälle.



Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Destinazione d'uso:

Le chiavi a cricchetto pneumatiche sono adatte per operazioni di estrazione e installazione di dispositivi di fissaggio filettati.

Per ulteriori informazioni, consultare il modulo 04580361 del Manuale informazioni sulla sicurezza prodotto relativo alle chiavi a cricchetto pneumatiche.

I manuali possono essere scaricati da internet al sito www.irtools.com.

Specifiche prodotto

Modello	Azionamento	Velocità coppie consigliato		Livello acu: (ANSI S	Vibrazioni Livello (ISO8662)	
	Dimensioni	giri/min	ft-lb (Nm)	Pressione	Potenza (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Installazione e lubrificazione

La linea di alimentazione dell'aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare all'utensile la massima pressione di esercizio (PMAX) in ingresso. Scaricare quotidianamente la condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal filtro dell'aria e dal serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti. Vedere il disegno 16571812 e la tabella a pagina 2.

La frequenza delle operazioni di manutenzione è indicata da una freccia circolare ed è espressa in h=ore, d=qiorni e m=mesi. Componenti :

- 1. Filtro aria
- 2. Regolatore
- Lubrificatore
- 4. Valvola di arresto di emergenza
- Diametro tubo flessibile
- 6. Dimensione della filettatura
- Accoppiamento
- Fusibile di sicurezza

- 9. Olic
- Ingrassaggio Iniettare del grasso tra la carcassa del cricchetto e la forcella per lubrificare la boccola di azionamento.
- Ingrassaggio Smontare la testa del cricchetto e lubrificarne i
 componenti
- Ingrassaggio Iniettare del grasso nell'apposito raccordo.

Ricambi e manutenzione

Quando l'attrezzo diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo, sgrassarlo e separare i componenti secondo i materiali in modo da poterli riciclare.

La lingua originale di questo manuale è l'inglese.

Riparazioni e manutenzione degli utensili devono essere eseguite esclusivamente da un Centro di Assistenza Autorizzato.

Indirizzare tutte le comunicazioni al più vicino concessionario od ufficio Ingersoll-Rand.



Produktspesifikasioner

Tiltenkt bruk:

Trykkluftsskrallenøklene er fremstillet til å fjerne og montere gjengede festeanordninger.

For ytterligere informasjon henvises det til produktsikkerhetsinformasjonen i trykkluftsskrallenøklenes håndboksskjema 04580361.

Håndbøker kan lastes ned fra www.irtools.com.

Productspecificaties

Modell	Drift	Fri hastighet	Anbefalt momentområde	Lydniva (ANSI S	Vibrasjon- snivå (ISO8662)	
	Størrelse	o/min	ft-lb (Nm)	Trykk	Styrke (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Installasion og smøring

Luftforsyningsslangen skal ha en dimensjon som sikrer maksimalt driftstrykk (PMAX) ved verktøysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rørpunkter, luftfilter og kompressortank. Monter en slangebruddsventil oppstrøms i slangen og bruk en anti-piskeenhet over slangekoblinger uten intern avstengning, for å forhindre slangen i å piske ved funksjonsfeil eller utilsiktet frakobling. Se tegning 16571812 og tabell på side 2.

Vedlikeholdsfrekvens vises med rund pil og defineres som t=timer, d=dager, and m=måneder, Punkter identifiseres som:

- 1. Luftfilter 2. Regulator
- Smøreapparat Nødstoppventil
- Slangediameter
- 6. Gjengedimensjon
- Slangebruddsventil

 - Smørefett Iniiser mellom skrallehus og åk for å smøre 10 drivbøssing
 - 11. Smørefett - Framonter skallehodet og smør komponentene.
 - Smørefett Iniiser inn i smørenippelen. 12.

7. Kobling

Deler og vedlikehold

Når verktøyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktøyet blir demontert, rengjort for olje og sortert etter materialer i gjenvinningsøyemed.

Originalspråket for denne håndboken er engelsk.

Reparasion og vedlikehold av verktøyet skal bare utføres av et autorisert servicesenter.

Henvendelser skal rettes til nærmeste Ingersoll-Rand- avdeling eller -forhandler.



Productveiligheidsinformatie

Bedoeld gebruik:

Deze pneumatische ratelsleutels zijn bedoeld om schroefdraadbevestigingen te verwijderen en te plaatsen.

Raadpleeg formulier 04580361 in de productveiligheidshandleiding van de pneumatische ratelsleutels voor aanvullende informatie.

Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf www.irtools.com.

Produktspesifikasioner

Model	Aandrijving	Aandrijving Onbelast toerental		Geluidsniveau dB (A) (ANSI S5.1-1971)		Trillings- niveau (ISO8662)
	Afmeting	tpm	ft-lb (Nm)	Druk	Vermogen (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Installatie en smering

Om de maximale bedriifsdruk (Pmax) bij de luchtinlaat van het toestel te garanderen, moet de luchttoevoerleiding hierop geselecteerd zijn. Tap dagelijks condensaat af van kleppen bij lage punten van het leidingwerk, de luchtfilter en de compressortank. Monteer een beveiliging met de juiste afmeting bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerinrichting op elke slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als een slang valt of een koppeling losraakt. Zie tekening 16571812 en tabel op pagina 2.

Frequentie voor onderhoud staat aangegeven in ronde pijl en is gedefinieerd als h=uren, d=dagen en m=maanden. Aangegeven onderdelen:

1. Luchtfilter 8. Beveiliging Regelaar Olie

9.

 Smeerinrichting
 Noodafsluitklep Vet - Inspuiten tussen de behuizing van het ratelmechanisme 10. en het juk om de aandrijfbus te smeren.

Slangdiameter 11 Vet - Demonteer de ratelkop en smeer de onderdelen.

6. Soort van schroefdraad 12. Vet - Inspuiten in smeernippel.

7. Koppeling

Onderdelen en onderhoud

Wanneer de levensduur van het gereedschap verstreken is, wordt u aangeraden het gereedschap te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materialen op te bergen zodat zij gerecycled kunnen worden

De oorspronkelijke taal van deze handleiding is Engels.

Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend servicecentrum worden uitgevoerd.

Richt al uw communicatie tot het dichtsbijzijnde Ingersoll-Rand Kantoor of Wederkoper.



Informações de Segurança do Produto

Utilização prevista:

Estas chaves de percussão pneumáticas destinam-se à remoção e à instalação de dispositivos de fixação roscados.

Para obter informações mais detalhadas, consulte o manual com as informações de segurança do produto da chave de percussão pneumática com a referência 04580361. Pode transferir manuais do seguinte endereço da Internet: www.irtools.com.

Especificações do Produto

Modelo	Mecanismo de accionamento Velocida de livre		Intervalo de binário de aperto recomendado	Nível de ru (ANSI S	Nível de vibrações (ISO8662)	
	Tamanho	rpm	ft-lb (Nm)	Pressão	Potência (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Instalação e lubrificação

Dimensione a linha de alimentação de ar de modo a assegurar a presença da pressão de serviço máxima (PMAX) da ferramenta na entrada da ferramenta. Drene diariamente o condensado da(s) válvula(s) instalada(s) no(s) ponto(s) mais baixo(s) da(s) tubagem(ens), do filtro de ar e do reservatório do compressor. Instale um fusível de ar de segurança de tamanho adequado a montante da manqueira e utilize um dispositivo antivibração e antiflexão em todas as uniões de mangueiras que não estejam equipadas com um sistema interno de interrupção, para evitar que as mangueiras se agitem se uma mangueira falhar ou se a união se desligar. Consulte o desenho 16571812 e a tabela da página 2.

A frequência da manutenção é indicada por uma seta circular e é definida como h=horas, d=dias e m=meses, Itens identificados como:

- 1. Filtro de ar
- Regulador
 Lubrificador
- 4. Válvula de interrupção de emergência
- Diâmetro da mangueira
- Tamanho da rosca
- 7 União

- 8. Fusível de ar de segurança
- 9.
- Massa lubrificante Iniecte-a entre a caixa do roquete e a culatra do roquete, para lubrificar a bucha de accionamento.
- Massa lubrificante Desmonte a cabeca do roquete e lubrifique os respectivos componentes.
- 12. Massa lubrificante - Injecte no bico de admissão da massa lubrificante

Pecas e Manutenção

Quando a ferramenta não mais funcionar eficazmente, recomenda-se que a mesma seja desmontada, limpa e que as suas peças sejam separadas por tipo de material para poderem ser recicladas.

O idioma original deste manual é o inglês.

A reparação e a manutenção da ferramenta só devem ser levadas a cabo por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Envie toda a correspondência ao Escritório ou Distribuidor Ingersoll-Rand mais próximo.



Produktsäkerhetsinformation

Avsedd användning:

Dessa luftdrivna spärrnycklar är utformade för att lossa och dra åt gängade fästelement.

För mer information, se Luftdrivna spärrnycklars produktsäkerhetsinformation Form 04580361. Handböcker kan laddas ner från www.irtools.com.

Produktspecifikationer

	Modell	Drivning	Fri hastighet	Rekommenderat momentområde	Ljudstyrke (ANSI S	Vibration- snivå (ISO8662)	
		Storlek	varv/min.	ft-lb (Nm)	Tryck	Effekt (ISO3744)	m/s²
ľ	111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
Ī	1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Installation och smörjning

Dimensionera luftledningen för att säkerställa maximalt driftstryck (PMAX) vid verktygets ingångsanslutning. Dränera dagligen kondens från ventiler placerade vid ledningens lägsta punkter, luffilter och kompressortank. Installera en säkerhetsventil av lämplig storlek uppström från slangen och använd en anti-ryckenhet över alla slangkopplingar som saknar intern avstängning, för att motverka att slangen rycker till och en slang går sönder eller koppling i som seknar intern avstängning, för att motverka att slangen nycker till och en slang går sönder eller koppling i som seknar i seknar på sidan 2.

Underhållsfrekvensen visas i cirkelpilar och definieras som h=timmar, d=dagar och m=månader. Posterna definieras som:

- 1. Luftfilter
- 2. Regulator
- Smörjare
- 4. Nödstoppsventil
- 5. Slangdiameter
- Gängdimension
 Koppling

- Säkerhetsventil
- Olja
- Fett Injiceras mellan spärrhuvudet och gaffeln för att smörja bussningen.
- 11. Fett Demontera spärrhuvudet och smörj komponenterna.
- 12. Fett Spruta in i fettnippeln.

Delar och underhåll

Då verktyget är utslitet, rekommenderar vi att det tas isär och avfettas, samt att de olika delarna sorteras för återvinning.

Det ursprungliga språket för den här handboken är engelska.

Reparation och underhåll av verktygen får endast utföras av ett auktoriserat servicecenter.

Alla förfrågningar bör ske till närmaste Ingersoll-Rand kontor eller distributör.



Πληροφορίες ασφάλειας προϊόντος

Προοριζόμενη χρήση:

Τα Κλειδιά Καστάνιας Αέρος έχουν σχεδιαστεί για την αφαίρεση και την εγκατάσταση σφιγκτήρων με σπείοωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Έντυπο 04580361 του Εγχειριδίου Πληροφοριών Ασφάλειας Προϊόντος για Κλειδιά Καστάνιας Αέρος.

Η λήψη των εγχειριδίων μπορεί να γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.irtools.com.

Προδιανραφές προϊόντος

Μοντέλο	Μετάδοση κίνησης	Ελεύθερη ταχύτητα	Συνιστώμενο εύρος ροπής		άθμη dB (A) 5.1-1971)	Στάθμη κραδασμών (ISO8662)
MOVIENO	Μέγεθος	στροφές ανά λεπτό	ft-lb (Nm)	Πίεση	Ισχύς (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Ενκατάσταση και Λίπανση

Προσαρμόστε το μένεθος της γραμμής παροχής αέρα για τη διασφάλιση της μένιστης πίεσης λειτουργίας (PMAX) στην είσοδο του εργαλείου. Αποστραγγίζετε καθημεριγά το συμπύκγωμα από τη βαλβίδα(ες) στο γαμηλό σημείο(α) της σωλήνωσης, το φίλτρο αέρα και τη δεξαμενή συμπιεστή. Ενκαταστήστε μία βαλβίδα αέρα ασφαλείας ανάντη του εύκαμπτου σωλήνα και χρησιμοποιήστε μία συσκευή προστασίας σε οποιαδήποτε σύζευξη εύκαμπτου σωλήνα χωρίς εσωτερική διακοπή παροχής για την αποφυγή τινάγματος του εύκαμπτου σωλήνα σε περίπτωση αστοχίας του σωλήνα ή αποσύνδεσης της σύζευξης. Βλέπε το σχέδιο 16571812 και τον πίνακα στη σελίδα 2.

Η συχνότητα συντήρησης εμφανίζεται σε κυκλική διάταξη και καθορίζεται ω εξής: ω=ώρες, η=ημέρες, και μ=μήνες. Αντικείμενα αναννωρίζονται ως:

- 1. Φίλτρο αέρα
- Ρυθμιστής
 Λιπαντής
- 4. Βαλβίδα διακόπτης έκτακτης
- Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα
 Μέγεθος σπειρώματος

- 7. Σύζευξη8. Βαλβίδα αέρα ασφαλείας
- Γρασάρισμα Για τη λίπανση του εδράνου οδήνησης νρασάρετε την περιοχή μεταξύ του περιβλήματος της καστάνιας και του ζυγού.
- Γρασάρισμα Αποσυναρμολογήστε την κεφαλή της καστάνιας και λιπάνετε τα εξαρτήματα.
- Γρασάρισμα Γρασάρετε το εξάρτημα λίπανσης.

Εξαρτήματα και Συντήρηση

Οταν η προβλεπόπενη περίοδος κανονικής ζωής του εργαλείου έχει λήξει, συνιστάται η αποσυναρπολόγηση του εργαλείου, η απολίπανση και ο διαχωρισπός των αντλλακτικών κατά υλικό για να ππορέσουν να ανακυκλωθούν.

Το εγχειρίδιο αυτό συντάχτηκε στην αγγλική γλώσσα.

Η επισκευή και συντήρηση των εργαλείων πρέπει να διενεργείται από Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Συντήρησης.

Για οποιαδήπιστε ερώτηση αποτανθείτε στο πλησιέστερο Γραφείο ή Αντιπρόσωπο της Ingersoll-Rand Αναννώριση προειδοποιητικού συμβόλου.



Bezpečnostní informace k výrobku

Účel použití:

Tyto pneumatické ráčnové utahováky slouží k uvolňování a utahování závitových spojovacích prvků.

Další informace najdete v příručce Bezpečnostní instrukce pro pneumatické ráčnové utahováky 04580361.

Příručky si můžete stáhnout z webové adresy www.irtools.com.

Specifikace výrobku

м	Model	Pohon	Rychlost přivolném chodu	Doporučený rozsah utahovacího momentu	Hladina hluku dB (A) (ANSI S5.1-1971)		Hladina vibrací (ISO8662)
		Velikost	ot./min	ft-lb (Nm)	Akustický tlak	Akustický výkon (ISO3744)	m/s²
	111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1	1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Instalace a mazání

Zabezpecte velikost prívodu vzduchu tak, aby byl u vstupu do náradí zajišten jeho maximální provozní tlak (PMAX). Kondenzáty z ventilu (ventilu) ve spodní cásti (cástech) potrubí, vzduchového filtru a nádrže kompresoru odstranujte denne. Proti směru vedení nainstalujte bezpečnostní vzduchovou pojistku a přes všechna spojení vedení bez interního zavírání použijte zařízení proti házení, abyste zamezili házení vedení v případě, že dojde k porušení vedení nebo přerušení spojení. Na obr. 16571812 a tabulka na str. 2.

- Frekvence údržby je uvedena v kruhové šipce, pricemž h = hodiny, d = dny, m = mesíce. Prehled položek: 1. Vzduchový filtr 8
- 2. Regulátor Olei
- 3. Mazivo
- 4. Nouzový uzavírací ventil
- Prumer hadice
- Velikost závitu
 Spojení

- Bezpečnostní vzduchová pojistka
- Tuk pro namazání ložiska pohonu vstříkněte mezi kryt ráčny
- a třmen. 11. Tuk - rozeberte hlavu ráčny a namažte jednotlivé prvky.
- Tuk vstříkněte do tukové maznice.

Díly a údržba

Když skončí životnost nářadí, doporučujeme nářadí rozebrat, odstranit mazivo a roztřídit díly podle materiálu tak, aby mohly být recyklovány.

Výchozím jazvkem této příručky je angličtina.

Oprava a údržba nářadí by měla být prováděna pouze v autorizovaném servisním středisku.

Veškeré dotazy směrujte na nejbližší kancelář Ingersoll-Rand nebo na distributora.



Toote ohutusteave

Ettenähtud kasutamine:

Pneumaatilised narred on konstrueeritud keermestatud kinnitusdetailide eemaldamiseks ja paigaldamiseks.

Lisateavet leiate juhendist "Air Ratchet Wrenches Product Safety Information Manual Form 04580361" (pneumaatiliste narrede ohutusteabe juhend).

Teatmikke saab alla laadida aadressilt www.irtools.com.

Toote spetsifikatsioon

Mudel	Mootor	Tühikäigu kiirus	Ettenähtud momendiv- ahemik	Müratase dB (A) (ANSI S5.1-1971)		Vibratsio- onitase (ISO8662)
	Mõõt	p/min	ft-lb (Nm)	Rõhk	Võimsus (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Paigaldamine ja määrimine

Maksimaalse töösurve (PMAX) tagamiseks tööriista sisendis valige õige läbimõõduga õhutoiteliin. Laske iga päev torustiku madalaima(te) punkti(de) ventiili(de)st, õhufiltrist ja kompressoripaagist välja kondensast. Paigaldage vooliku järele nõuetekohaselt dimensioonitud õhukaitseklapp ja kasutage ilma sisemise sulgeklapita voolikuühendustel visklemisvastaseid seadmeid, et vältida vooliku visklemist selle purunemise või liite lahtiluleku korral. Vi joonis 16571812 ja tabel lik 2.

Hooldesagedus on näidatud ringikujulises nooles ja määratletud järgnevalt: h = tundi, d = päeva ja m= kuud. Detailid on järgmised:

- Õhufilter
- 2. Regulaator
- Ölitaja
- 4. Hädaseiskamisventiil
- Vooliku läbimõõt
- Keerme suurus
- 7 Liide

- 8. Õhukaitseklapp
- 9. Õli
- Määrimine ajami puksi määrimiseks sisestage määret põrkmehhanismi korpuse ja hargi vahele.
- Määrimine võtke lahti põrkmehhanismi pea ja määrige komponente
- Määrimine sisestage määret määrdeniplisse.

Osad ja hooldus

Pärast seadme tööea möödumist on soovitatav tööriist lahti võtta, puhastada määrdeainetest ning eraldada osad materjalide kaupa, nii et need saaks utiliseerida.

Käesoleva juhendi originaalkeeleks on inglise keel.

Tööriista remont ja hooldus tuleks teostada volitatud teeninduskeskuses.

Lisateabe saamiseks pöörduge firma Ingersoll-Rand lähima büroo või edasimüüja poole.



A termékre vonatkozó biztonsági információk

Rendeltetés:

Ezeket a sűrített levegős racsnis kulcsokat menetes kötőelemek eltávolítására és felszerelésére tervezték.

További információt a sűrített levegős racsnis kulcs 04580361 jelű, biztonsági információkat tartalmazó kézikönyvében talál.

A kézikönyvek letöltési címe: www.irtools.com.

A termék iellemzői

Mode	Modell	Hajtás	Lehetséges sebesség	Ajánlott nyomatékta- rtomány		t dB (A) 5.1-1971)	Vibrációs szint (ISO8662)
		Méret	rpm	ft-lb (Nm)	nyomás	teljesítmény (ISO3744)	m/s²
111		3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111		1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Telepítés és kenés

A levegőellátó vezeték méretét úgy válassza meg, hogy a szerszám bemenetén a maximális üzemi nyomás (PMAX) biztosított legyen. A szelep(ek)ből a csővezetékek legalacsonyabb pontián (pontiáin), a légszűrőkből (6) és a kompresszortartályból naponta eressze le a kondenzátumot. Szerelien megfelelő méretű biztonsági levegőszelepet a tömlő előremenő ágába és használion megfelelő rögzítőszerkezetet a belső elzáró szerelyény nélküli tömlőkben, hogy a tömlő megrongálódása, vagy a csatlakozás szétválása esetén a tömlő ne mozdulhasson el. Lásd a 16571812 raizot és a táblázatot a 2. oldalon.

A karbantartási gyakoriság körkörös nyílban látható és h=óra, d=nap, valamint m=hónap formátumban határozzák meg. Az elemek azonosítása:

 Levegőszűrő Nyomásszabályzó

Olajozó 4. Vészleállító szelep

5. Tömlőátmérő Menetméret

Csatlakozás

Biztonsági levegőszelep 9. Olai

Zsír – juttasson zsírt a racsni háza és nyelve közé a 10. forgóbetét kenéséhez.

Zsír - Szerelje szét a racsni fejét és kenje meg az 11. alkatrészeket.

Zsír – juttassa a zsírzógombba.

Alkatrészek és karbantartás

Ha a szerszám élettartama lejárt, ajánlatos szétszedni, a kenőanyagtól megtisztítani és az alkatrészeket az újrahasznosíthatóság érdekében anyaguk szerint csoportosítani.

Ezen kézikönyv eredetileg angol nyelven íródott.

A szerszám javítását csak arra feljogosított szervizközpont végzheti.

Közölnivalóit juttassa el a legközelebbi Ingersoll-Rand irodához vagy terjesztőhöz.



Gaminio saugos informacija

Paskirtis:

Šie pneumatiniai veržliarakčiai su reketo mechanizmu skirti srieginėms sąvaržoms įsukti ir išsukti.

Daugiau informacijos ieškokite pneumatinių veržliarakčių su reketo mechanizmu gaminio saugos informacijos instrukcijos formoje 04580361.

Instrukcijas galite atsisiusti iš svetainės www.irtools.com internete.

Gaminio techniniai duomenys

Modelis	Pavara	Laisvosios eigos greitis	Rekomen- duojamas sukimo momento diapazonas		gis dB (A) 5.1-1971)	Vibracijos lygis (ISO8662)
	Skersmuo	aps./min	ft-lb (Nm)	Slėgis	Galia (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Uzstādīšana un ellošana

Izvēlieties tādu gaisa pieplūdes vada izmēru, lai nodrošinātu maksimālo darba spiedienu (PMAX) pie instrumenta ieejas. Katru dienu nolejiet kondensātu pa vārstu(iem) cauruļvadu, gaisa filtra un kompresora tvertnes zemākajā(os) punktā(os). Aukščiau žarnos sumontuokite apsaugini oro vožtuva, o ties visomis žarnos jungiamosiomis movomis be vidinio uždaromojo įtaiso sumontuokite įtaisą, kuris neleistų žarnai metytis į šalis, jei nutrūktų žarna ar atsijungtų jungiamoji mova. Skatīt attēlu 16571812 un tabulu 2. lappusē.

Tehniskās apkopes biežums ir norādīts apļveida bultā un apzīmēts ar burtiem: h = stundas, d = dienas un m = mēneši. Izmantoti šādi apzīmējumi:

- Gaisa filtrs
 Apsauginis oro vožtuvas
- 2. Regulators 9. E 3. Smerviela 10. Te
- Smerviela 10. Tepalas Įšvirkškite tarp reketo mechanizmo korpuso ir
- Avarijas slegvarsts sankabos, kad suteptumėte varančiąsias įvores.
- Šļūtenes diametrs
 Vitnes izmers
 Tepalas Išardykite reketo mechanizmo antgalį ir sutepkite dalis.
- 7. Jungiamoji mova 12. Tepalas Įšvirkškite į tepaline montuojamąją detale.

Dalys ir priežiūra

Pasibaigus prietaiso eksploatacijos terminui rekomenduojame išardyti jį, pašalinti nuo detalių tepalą, suskirstyti detales pagal medžiagą, iš kurios jos pagamintos, ir pristatyti atliekų perdirbimo įmonei.

Šios instrukcijos originalo kalba yra anglų.

Prietaiso remonta ir priežiūros darbus gali atlikti tik igalioto serviso centro darbuotojai.

Visais klausimais kreipkitės į artimiausią Ingersoll-Rand atstovybę arba pardavėją.



lekārtas drošības informācija

Paredzētais lietojums:

Pneimatiskās sprūdrata uzgriežņatslēgas paredzētas vītņveida stiprinājumu noņemšanai un uzmontēšanai.

Papildu informāciju meklējiet Sprūdrata uzgriežņatslēgu drošības informācijas rokasgrāmatā

Rokasgrāmatas var lejupielādēt no www.irtools.com.

lerīces specifikācijas

Modelis	Piedziņa	Brīvgaitas ātrums	leteicamais griezes momenta diapazons		enis dB (A) 5.1-1971)	Vibrāciju līmenis (ISO8662)
	Izmērs	apgriezieni minūtē	ft-lb (Nm)	Spiediens	Stiprums (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Prijungimas ir sutepimas

Oro padavimo linijos dydis turi būti toks, kad užtikrintu didžiausia slėgi įrankio įleidimo antgalvie (PMAX), Kondensata iš vožtuvo (-u), esančio (-iu) žemiausioje vamzdyno (-u) dalvie ir kompresoriaus bako išleiskite kasdien. Uzstādiet pareizā izmēra gaisa drošinātāju pirms šlūtenes un izmantojiet stabilizējošu ierīci ap katru šlūtenes savienojumu bez iekšējā atslēgšanas mehānisma, lai nepielautu šlūtenes mētāšanos gadījumā, ja pārtrūkst šļūtene vai atvienojas savienojums. Žjūrėkite 16571812 pay, ir lentele 2 psl.

Techninės priežiūros darbu dažnis nurodytas apskrita rodykle v=valandomis, d=dienomis ir m=menesiais. Sudedamosios dalvs identifikuojamos taip:

- Oro filtras
 Reguliatorius
 Tepimo
- 4. Avarinio išjungimo vožtuvas
- Žarnos skersmuo
- 6. Sriegio matmenys
- 7. Savienojums

- Gaisa drošinātājs
 - Alvva
 - Ellošana ievadiet ellu starp sprūdrata korpusu un aptveri, lai ieellotu pievada uzmavu.
 - Ellošana iziauciet sprūdrata galvinu un ieelloiiet detalas. 11.
- Ellošana ievadiet ellošanas punktos.

Detalas un tehniskā apkope

Kad darbarīka kalpošanas laiks beidzies, ieteicams darbarīku izjaukt pa sastāvdalām. notīrīt smērvielas un detaļas sašķirot pēc materiāliem otrreizējai pārstrādei.

Šīs rokasgrāmatas oriģinālā valoda ir angļu valoda.

Darbarīka remontu un tehnisko apkopi vajadzētu veikt vienīgi sertificētā servisa centrā.

Ar visiem jautājumiem griezieties tuvākajā Ingersoll-Rand birojā vai pie izplatītāja.



Informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi narzędzia

Przeznaczenie:

Te pneumatyczne klucze zapadkowe są przeznaczone do wkręcania i wykręcania gwintowanych elementów złącznych.

Więcej danych na ten temat można znaleźć w informacjach dotyczących bezpieczeństwa pneumatycznych kluczy zapadkowych 04580361.

Instrukcje obsługi można pobrać na stronie internetowej www.irtools.com.

Dane techniczne narzedzia Rozmiar

Model	Napęd	Prędkość swobodna	Zalecany zakres momentu obrotowego	Poziom głoś (ANSI S	Poziom wibracji (ISO8662)	
	Wielkość	obr./min.	ft-lb (Nm)	Ciśnienie	Moc (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Instalacja i smarowanie

Dopasuj rozmiar przewodu dopływu powietrza aby zapewnić maksymalne ciśnienie robocze (PMAX) na włocie do narzędzia. Codziennie wypuszczać kondensat z zaworów w nisko położonych punktach instalacji rurociągowej, filtra powietrza i zbiornika sprężarki. Aby zapobiec biciu węża po uszkodzeniu ub rozłączeniu, zainstaluj właściwej wielkość bezpiecznik powietrzny i używaj na każdym połączeniu bez odcięcia, urządzenia zapobiegajacemu biciu. Patz Rysunek 165/1812 i tabela na stronie 2.

Częstotliwość wykonywania konserwacji jest wskazana w okrągłej strzałce i zdefiniowana jako g=godziny, d=dni i m=miesiace. Pozycje są następujące:

- Filtr powietrza
 8. Bezpiecznik powietrzny
- 2. Regulator 9. Olej
- Smarownica
 Smar wstrzyknąć go pomiędzy obudowe zapadki i jarzmo,
- Zawór bezpieczeństwa odcinający aby zapewnić smarowanie tulei napędowej.
- dopływ powietrza 11. Smar rozmontować głowicę zapadki i nasmarować jej 5. Średnica węża elementy.
- Rozmiar gwintu
 Smar wstrzyknąć do smarowniczki.
 Połaczenie

Części i konserwacja

Po upływie okresu eksploatacji narzędzia zaleca się jego demontaż, odtłuszczenie oraz rozdzielenie części według materiału ich wykonania, tak aby można je było wtórnie przetworzyć.

Niniejsza instrukcja obsługi została przetłumaczona z języka angielskiego.

Naprawa i konserwacja narzędzia powinna być przeprowadzana tylko przez Autoryzowane Centrum Serwisowe.

Wszelkie uwagi i pytania należy kierować do najbliższego biura lub dystrybutora firmy Ingersoll-Rand.



Bezpečnostné informácie k výrobku

Účel použitia:

Tieto pneumatické rohatkové uťahovače slúžia na uvoľňovanie a uťahovanie závitových spojovacích prvkov.

Ďalšie informácie nájdete v príručke Bezpečnostné inštrukcie pre pneumatické rohatkové uťahovače 04580361.

Príručky si môžete stiahnuť z webovej adresy www.irtools.com.

Špecifikácie produktu

Mode	Pohon	Voľnobeh	Odporúčaný rozsah momentu		uku dB (A) 5.1-1971)	Hladina vibrácií (ISO8662)
	Rozmer	ot./min.	ft-lb (Nm)	Akustický tlak	Akustický výkon (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Inštalácia a mazanie

Zabezpečte veľkosť prívodu vzduchu tak, aby sa zabezpečli maximálny prevádzkový tlak (PMAX) v mieste vstupu vzduchu. Denne odstraňujte kondenzáty z ventilu (ventilov) v spodnej časti (častiach) potrubia, vzduchového filtra a nádrže kompresora. Nainštalujte bezpečnostný vzduchový istič primeraného rozmeru na vrchný koniec hadice a protišvihové zariadenie cez všetky hadicové spoje bez vnútorného uzáveru, aby sa zabránilo švihaniu hadice, ak zlyhá hadica alebo dôjde k uvoľneniu spoja. Viď obr. 16571812 a tabuľka na str. 2.

Frekvencia údržby je uvedená v kruhovej šípke, pričom h = hodiny, d = dni, m = mesiace. Prehľad položiek:

- 1. Vzduchový filter
- 2. Regulátor
- 3. Mazivo
- 4. Núdzový uzatvárací ventil
- Priemer hadice
- Veľkosť závitu
- 7. Spojenie

- 8. Bezpečnostný vzduchový istič
- Olej
- Tuk pre namazanie ložiska pohonu natlačte medzi teleso krvtu rohatku a manžetu.
- 11. Tuk rozoberte hlavu rohatky a namažte jednotlivé prvky.
- Tuk natlačte do tukovej maznice.

Diely a údržba

Keď skončí životnosť náradia, odporúčame náradie rozobrať, odstrániť mazivá a roztriediť diely podľa materiálu tak, aby mohli byť recyklované.

Pôvodným jazykom tejto príručky je angličtina.

Oprava a údržba náradia by mala byť vykonávaná iba v autorizovanom servisnom stredisku.

Všetky otázky adresujte na najbližšiu kanceláriu Ingersoll-Rand alebo na distribútora.



Informacije o varnosti izdelka

Pnevmatski ključi (raglje) so namenjeni odstranjevanju in nameščanju vijačnih vezi.

Če želite več informacii, gleite obrazec 04580361 v priročniku za varno delo s pnevmatskimi ključi (ragliami).

Priročnike lahko snamete s spletne strani www.irtools.com.

Specifikacije izdelka

Model	Pogon	Hitrost v prazne m teku	Priporočeni obseg navora		ıpa dB (A) 5.1-1971)	Raven tresljajev (ISO8662)
	Velikost	obr/min	ft-lb (Nm)	Pritisk	Moč (ISO3744)	m/s²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Namestitev in mazanje

Premer zračne dovodne cevi naj ustreza največjemu delovnemu pritisku (PMAX) na vstopnem priključku orodja. Vsakodnevno odvajajte kondenzat iz ventilov na najnižji točki cevovoda, zračnih filtrov in rezervoarja kompresorja. Namestite primerno veliko varnostno zračno varovalko v gornjem toku cevi in uporabljate napravo za preprečevanje opletanja preko spojev cevi brez notranjega izključitvenega ventila za prepričevanje zapletanje cevi, če cevi propade ali se spoj izključi. Glejte sliko 16571812 in tabelo na strani 2. Pogostost vzdrževanja je prikazana v krožni puščici in definirana kot h=ure, d=dnevi in m=meseci. Postavke, označene kot:

- Zračni filter 8. Varnostna zračna varovalka
- 2. Regulator Olie
- Mazalka
 Varnostni izključitveni ventil Mazivo – Vbrizgajte med glavo in jarem ključa/raglje, da boste podmazali mehanizem kliuča.
- Premer cevi
 Velikost navoja
 Spoj 11. Mazivo - Razstavite glavo raglje/ključa in podmažite sestavne
 - 12. Mast - Vbrizgaite v nastavek za mazanie.

Sestavni deli in vzdrževanje

Izrabljeno orodje, ki ga ni več mogoče popraviti, morate razstaviti, razmastiti in ločiti po sestavnih surovinah, da ga bo mogoče reciklirati.

Izvirni jezik tega priročnika je angleščina.

Popravila in vzdrževanje tega orodja lahko izvaja le pooblaščeni servisni center.

Morebitne pripombe, vprašanja ali ideje lahko sporočite najbližjemu zastopniku podjetja Ingersoll-Rand.



Информация о безопасности изделия

Предполагаемое использование:

Данные пневматические трещоточные гайковерты предназначены для удаления и установки резьбовых крепежных деталей.

Для получения подробной информации см. Руководство по безопасности пневматических трешоточных гайковертов, форма 04580361.

Руководства можно загрузить с вэб-страницы www.irtools.com.

Технические характеристики изделия

Модель	Привод	Скорость свободн ого хода	Рекомендуем ый диапазон крутящего момента	Уровень звуковой мощности дБ (A) (ANSI S5.1-1971)		Уровень вибрации (ISO8662)
	Размер	об./мин.	ft-lb (Nm)	Давление	Мощность (ISO3744)	M/C²
111	3/8"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6
1111	1/2"	300	10-50 (14-68)	86.6	97.6	5.6

Установка и смазка

Чтобы обеспечить максимальное рабочее давление (РМАХ) на входе инструмента, правильно подбирайте размер линии. Ежедневно сливайте конденсат из клапана (клапанов) в нижних точке (точках) трубной обвязии, из воздушного фильтра а также из бака компрессора.

в нижних точке (точках) труоной оовязки, из воздушного фильтра за также из оака компрессора Установите воздушный предохранитель на входе шланга и используйте устройство

противоскручивания на всех сцеплениях шпанта без внутреннего отключения, чтобы предотвратить скручивание шланта, если шлант упадет, или если сцепления разъединятся. См. рис. 16571812 и таблицу на стр. 2.

Частота обслуживания показана круговой стрелкой и определена как ч=часы, д=дни и м=месяцы. Элементы определены как:

- 1. Воздушный фильтр
- 2. Регулятор
- 3. Лубрикатор
- 4. Клапан экстренной остановки
- 5. Диаметр шланга
- 6. Размер резьбы
- 7. Сцепление

- Воздушный предохранитель
- Масло
- 10. Густая смазка вводите масло между корпусом и хомутом
- храповика, чтобы смазать бушинг привода. 11. Густая смазка – разберите головку храповика и смажьте
- компоненты.
- 12. Густая смазка вводите масло в смазочный фитинг.

Части и обслуживание

По истечении срока службы инструмента его рекомендуется разобрать, удалить смазку и рассортировать части по материалам, чтобы они могли быть переработаны.

Оригинал этого руководства написан на английском языке.

Ремонт и обслуживание инструмента должны осуществляться только уполномоченным сервисным центром.

Все письма следует направлять в ближайший офис Ingersoll-Rand или дистрибьютору компании.

DECLARATION OF CONFORMITY



(FR) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ (DE) KONFORMITĂTSERKLĀRUNG (IT) DICHIARAZIONE DI CONFORMITĂ (ES) DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD (NL) SCHRIFTELIJKE VERKLARING VAN CONFORMITEIT (DA) FABRIKATIONSERKLÆRING (SV) FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (NO) KONFORMITETSERKLÆRING (FI) VAKUUTUS NORMIEN TÄYTTÄMISESTÄ (PT) DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE (EL) JAHOZEH AMARTNOPIENE

Ingersoll-Rand

Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, UK

Declare under our sole responsibility that the product: Air Ratchet Wrench

(FR) Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: Clé pneumatique à cliquet. (DE) Erklâren hiermit, gemâß unserer alleinigen Verantwortung, daß die Geräte: Druckluft-Knarrenschlüssel (IT) Dichiariamo sotto la nostra unica responsabilità de he il produtot: Chiave pneumatica a cricchetto (ES) Declaramos que, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, el producto: Llave de trinquete neumatica (NL) Verklaren, onder onze utisbultende ansprakelijkheid, dat het produkt: pneumatische ratelsleutel (DA) Erklærer som eneansvarlig, at nedenstående produkt: Trykluft skraldenøglen (SV) Intygar härmed, i enlighet med vårt fullständiga ansvar, att produkten: luftspärrnyckel (NO) Erklærer som eneansvarlig at produktet. Trykluft skraldenøglen (SV) kannamme yksin täyden vastum sitla, että tuote: paineräikäavaimen (PT) Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto: chave de roquete pneumatica (EL) Δηλώνουμε ότι με δική μας ευθύνη το προβών. Κλείδι καστάνιας αξοος

Model: 111, 1111 / Serial Number Range: 104J → XXXX

(FR) Modele: / No. Serie: (DE) Modell: / Serien-Nr.-Bereich: (IT) Modello: / Numeri di Serie: (ES) Modelo: / Gama de No. de Serie: (NL) Model: / Serienummers: (DA) Model: / Serien: (SV) Modeli: / Serienummer, mellan: (NO) Modell: / Serien: (FI) Mallia: / Sarjanumero: (PT) Modelo: / Gama de Nos de Série: (EL) Μοητελα: / Κλίμαχα Αύξοντος Αριθμού:

To which this declaration relates, is in compliance with provisions of Directive(s): 98/37/EC (Machinery)

(FR) objet de ce certificat, est conforme aux prescriptions des Directives: (DE) auf die sich diese Erklärung bezieht, den Richtlinien: (IT) a cui si riferisce la presente dichiarrazione è conforme alle normative delle direttive: (ES) a los que se refiere la presente declaración, cumplen con todo lo establecido en las directivas: (NL) waarop deze verklaring betrekking heeft overeenkomt met de bepalingen van directieven: (DA) som denne erklæring verdrører, overholder bestemmelserne i følgende direktiver. (SV) som detta intyg avser, uppfyller kraven i Direktiven: (NO) som denne erklæringen gjelder for, oppfyller bestemmelsene i EU-direktivene: (FI) johon tämä vakuutus viittaa, täyttää direktiiveissä: (PT) ao qual se refere a presente declaraciago, está de acardo com as prescripčes das Directivas: (EL) τα ornoic αφορά αυτή η δήλωση, είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις των Εντολών:

By using the following Principle Standards: ANSI S5.1-1971, ISO3744, ISO8662, EN792

(FR) en observant les normes de principe suivantes: (DE) unter Anlehnung an die folgenden Grundnormen entsprechen: (IT) secondo i seguenti standard: (ES) conforme a los siguientes estándares: (NL) overeenkomstig de volgende hoofdstandaards: (DK) ved at være i overensstemmelse med følgende hovedstandard(er); (SV) Genom att använda följande principstandard: (NO) ved å bruke følgende prinsipielle standarder: (FI) esitetyt vaatimukset seuraavia perusnormeja käytettäessä: (PT) observando as seguintes Normas Principais: (EL) Xöngunomokivno un groacyttu kölgen mofurture:

Date: September, 2004

(FR) Date: Septembre, 2004: (DE) Datum: September, 2004: (IT) Data: Settembre, 2004: (ES) Fecha: Septiemer 2004: (NL) Datum: September, 2004: (DA) Dato: September, 2004: (SV) Datum: September, 2004: (NO) Dato: September, 2004: (FI) Päiväys: Syyskuu, 2004: (PT) Data: Setembro, 2004: (EL) Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2004:

Approved By:

(FR) Approuvé par: (DE) Genehmigt von: (IT) Approvato da: (ES) Aprobado por: (NL) Goedgekeurd door: (DA) Godkendt af: (SV) Godkänt av: (NO) Godkjent av: (FI) Hyväksytty: (PT) Aprovado por: (EL) Εγκρίθηκεαπό:

H Seddon

D. R. Hicks

DECLARATION OF CONFORMITY



(CS) PROHI ÁŠENÍ O SHODĚ (ET) VASTAVUSDEKI ARATSIOON (HU) MEGEFI FI ŐSÉGI NYILATKOZAT (LT) ATITIKTIES PAREIŠKIMAS (LV) ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (PL) DEKLARACJA ZGODNOŚCI (SK) PREHLÁSENIE O ZHODE (SL) IZJAVA O SKLADNOSTI

Ingersoll-Rand

Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, UK

Declare under our sole responsibility that the product: Air Ratchet Wrench

(CS) Prohlašujeme na svou zodpovědnost, že výrobek: Pneumatický rohatkový klíc (ET) Deklareerime oma ainuvastutusel, et toode:Pneumokäristivőti (HU) Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a termék: Surített levegos racsnis kulcs (LT) Prisiimdami atsakomybe pareiškiame, kad gaminys: Pneumatinis ver liaraktis su reketo mechanizmu (LV) Uzņemoties pilnīgu atbildību, apliecinām, ka ražojums: Pneimatiska sprudrata uzgrie natslega (PL) Oświadcza, że ponosi pełna odpowiedzialność za to, że produkt: Pneumatyczny klucz pelny (SK) Prehlasujeme na svoju zodpovednosť, že produkt: Vzduchový hrebenový skrutkovac (SL) Pod polno odgovornostjo izjavljamo, da se izdelek: Pnevmatski kljuc - raglja

Model: 111, 1111 / Serial Number Range: 104J → XXXX

(CS) Model: / Výrobní číslo (ET) Mudel: / Seerianumbrite vahemik (HU) Modell: / Gyártási szám-tartomány (LT) Modeliai: / Serijos numeriai (LV) Modelis: / Sērijas numuru diapazons (PL) Model: / O numerach servinych (SK) Model: / Výrobné číslo (SL) Model: / Območje serijskih številk:

To which this declaration relates, is in compliance with provisions of Directive(s): 98/37/EC (Machinery)

(CS) Ke kterým se toto prohlášení vztahuje, odpovídají ustanovením směrnic: (ET) Mida käesolev deklaratsjoon puudutab, on vastavuses järgmis(t)e direktiivi(de) sätetega: (HU) Amelyekre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a következő irányelv(ek) előírásainak: (LT) Kuriems taikomas šis pareiškimas, atitinka šios direktyvos nuostatas: (LV) Uz kuru šī deklarācija attiecas, atbilst direktīvas(u) nosacījumiem: (PL) Do których ta deklaracja się odnosi, są zgodne z postanowieniami Dyrektywy (Dyrektyw): (SK) Ku ktorému sa toto prehlásenie vzťahuje, zodpovedá ustanoveniam smerníc: (SL) Na katerega se ta izjava o skladnosti nanaša, sklada z določili smernic:

By using the following Principle Standards: ANSI S5.1-1971, ISO3744, ISO8662, EN792

(CS) Použitím následujících zákonných norem: (ET) Järgmiste põhistandardite kasutamise korral:

(HU) A következő elvi szabványok alkalmazásával: (LT) Remiantis šiais pagrindiniais standartais:

(LV) Izmantojot sekojošos galvenos standartus: (PL) Przy zastosowaniu następujących podstawowych norm:

(SK) Použitím nasledujúcich zákonných noriem: (SL) Uporabljeni osnovni standardi:

Date: September, 2004

(CS) Datum: Zárí, 2004 (ET) Kuupäev: September, 2004 (HU) Ditum: Szeptember, 2004

(LT) Data: Rugsejis, 2004 (LV) Datums: Septembris, 2004 (PL) Data: wrzesien, 2004

(SK) Dátum: September, 2004 (SL) Datum: september, 2004

Approved By:

(CS) Schválil: (ET) Kinnitatud: (HU) Jóváhagyta: (LT) Patvirtinta: (LV) Apstiprināja: (PL) Zatwierdzone przez: (SK) Schválil: (SL) Odobril:

> Suon H. Seddon

D2.4fich.

Notes

Notes



www.irtools.com © 2004 Ingersoll-Rand Company